

HappyTatzen freut sich, Ihnen die folgenden PetSafe-Bedienungsanleitungen zu Ihrer Information zur Verfügung stellen zu können. Wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch bei

www.happytatzen.com

HappyTatzen ha messo a disposizione il seguente manuale di Petsafe per la vostra convenienza. Vi ringraziamo per aver visitato il nostro website

www.happytatzen.it

HappyTatzen is offering this manual by PetSafe for your convenience. Thank you very much for visiting our website

www.happytatzen.co.uk



**ULTRALIGHT SONIC
BARK CONTROL**
QUICK GUIDE

**LÉGER DE CONTRÔLE
SONORE DES ABOIEMENTS**
GUIDE D'UTILISATION

**ULTRALIGHT AKUSTISCHE
BELL-KONTROLLE**

**ULTRALIGHT SONIC
BLAF CONTROL**
KORTE HANDLEIDING

**CONTROL ULTRALIGERO
DE LADRIDOS DE SONIC**
GUÍA RÁPIDA

**SISTEMA ACUSTICO
ANTIABBAIO ULTRALEGGERO**
GUIDA RAPIDA

**COLEIRA ANTI-LATIDO
ULTRALIGHT (LEVE)**
GUIA RÁPIDO

ENGLISH

Read training manual and quick guide before attempting to use the product.

FRENCH

Lisez le manuel de dressage ainsi que le guide d'utilisation avant d'essayer d'utiliser ce produit.

SPANISH

Lea el manual de aprendizaje y la guía rápida antes de utilizar el producto.

GERMAN

Lesen Sie das Trainingshandbuch und die Kurzanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät zu benutzen!

DUTCH

Lees de trainingshandleiding en de quick guide alvorens u het product gaat gebruiken.

ITALIAN

Leggete il manuale di addestramento e la guida rapida prima di utilizzare il prodotto.

PORTUGUESE

Antes de utilizar o produto leia as instruções no manual de treino e no guia de consulta rápida.

GERMAN

1. Schritt Aktivierung der Batterie

Das Batteriemodul ist bereits in Ihrem akustischen Bell-Kontrollgerät UltraLight installiert. Eine abziehbare Schutzfolie über den Kontakten der Batterie verhindert die ungewollte Aktivierung des Geräts. Gewöhnen Sie Ihren Hund an das Bell-Kontrollgerät so, wie im Trainingshandbuch beschrieben, bevor Sie die Schutzfolie entfernen.




Zum Entfernen der Batterie eine Münze in den Schlitz auf der Oberseite des Batteriemoduls stecken, leicht nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie die Batterie mit den Kontakten nach oben. Die Schutzfolie entfernen Sie durch Anheben der roten Lasche und Abziehen der Folie.

Zum Wiedereinsetzen der Batterie den Pfeil auf dem Batteriemodul so ausrichten, dass er auf das Dreieck am Gehäuse zeigt. Mit einer Münze nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil auf dem Batteriemodul auf das Schloss-Symbol am Gerät zeigt.

Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Anzahl der Bestrafungen ab, die Ihr Hund erhält, sollte aber im Durchschnitt einen Monat betragen.

2. Schritt Testen Sie das Gerät

Halten Sie Ihren Finger über den Lautsprecher, um den Schall beim Testen des Gerätes zu dämpfen. Blasen Sie über das Mikrophon. Das Gerät sollte ein scharfes Geräusch aussenden. Wenn Sie nichts hören, überprüfen Sie bitte die Batterie und wiederholen Sie den Test.

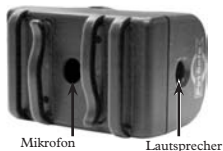

3. Schritt Einstellen der Empfindlichkeit des Mikrofons


Der Schalter für die Empfindlichkeit des Mikrofons befindet sich seitlich am Gerät. Beginnen Sie mit dem Schalter in der Einstellung „low“ (niedrig). Wenn das Gerät beim Bellen des Hundes keine akustische Bestrafung aussendet, stellen Sie den Schalter auf „high“ (hoch).



4. Schritt Befestigung am Halsband

Anmerkung: Nicht am Hund verwenden ohne vorher das Trainingshandbuch zu lesen.

Das Halsband sollte zirka 1,6 mm dick sein und nicht breiter als 25 mm. Führen Sie das Halsband unter allen vier Clips durch. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät

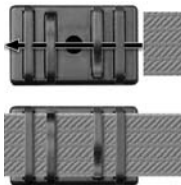

gegenüber der Schnalle in der Mitte des Halsbands platziert ist und genau an der Mitte der Kehle des Hundes anliegt. Das Mikrofon kann eventuell nicht richtig funktionieren, wenn das Gerät seitwärts verschoben ist oder das Halsband zu locker sitzt. Entfernen Sie Hundemarken, Anhänger usw. vom Halsband, um das Auslösen einer ungewollten Bestrafung zu verhindern.

5. Schritt Beobachten Sie die erste Reaktion

Beobachten Sie die erste Reaktion Ihres Hundes auf die Bestrafung. Auch wenn Ihr Hund noch so unruhig wird, müssen Sie gelassen bleiben. Jaulen oder ducken sind normale Reaktionen. Der Hund muss den Grund für die Bestrafung deutlich verstehen, damit er sein Verhalten ändert. Die Bell-Gewohnheiten Ihres Hundes zu ändern kann einige Tage dauern.

Der eine Hund braucht länger, der andere lernt schneller sein lästiges Bellen zu kontrollieren.

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Schäden am Innenohr dürfen Sie das Gerät nicht an Ihre Ohren halten, oder an die Ohren anderer Leute oder die Ihres Hundes. Unerreichbar für Kinder aufbewahren! Erlauben Sie dem Hund nicht, auf dem Gerät herumzukauen. Das Gerät ist nicht wasserdicht - nicht in Wasser tauchen! Wenn das Gerät feucht wird, müssen Sie die Batterie entfernen, eingedrungenes Wasser ausschütteln und es trocknen lassen, bevor Sie versuchen, es wieder zu benutzen.