

**HappyTatzen freut sich, Ihnen die folgenden PetSafe-Bedienungsanleitungen zu Ihrer Information zur Verfügung stellen zu können. Wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch bei**

**[www.happytatzen.com](http://www.happytatzen.com)**

---

**HappyTatzen ha messo a disposizione il seguente manuale di Petsafe per la vostra convenienza. Vi ringraziamo per aver visitato il nostro website**

**[www.happytatzen.it](http://www.happytatzen.it)**

---

**HappyTatzen is offering this manual by PetSafe for your convenience. Thank you very much for visiting our website**

**[www.happytatzen.co.uk](http://www.happytatzen.co.uk)**



**ULTRALIGHT SONIC  
BARK CONTROL**  
*QUICK GUIDE*

**LÉGER DE CONTRÔLE  
SONORE DES ABOIEMENTS**  
*GUIDE D'UTILISATION*

**ULTRALIGHT AKUSTISCHE  
BELL-KONTROLLE**

**ULTRALIGHT SONIC  
BLAF CONTROL**  
*KORTE HANDLEIDING*

**CONTROL ULTRALIGERO  
DE LADRIDOS DE SONIC**  
*GUÍA RÁPIDA*

**SISTEMA ACUSTICO  
ANTIABBAIO ULTRALEGGERO**  
*GUIDA RAPIDA*

**COLEIRA ANTI-LATIDO  
ULTRALIGHT (LEVE)**  
*GUIA RÁPIDO*

## **ENGLISH**

Read training manual and quick guide before attempting to use the product.

## **FRENCH**

Lisez le manuel de dressage ainsi que le guide d'utilisation avant d'essayer d'utiliser ce produit.

## **SPANISH**

Lea el manual de aprendizaje y la guía rápida antes de utilizar el producto.

## **GERMAN**

Lesen Sie das Trainingshandbuch und die Kurzanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät zu benutzen!

## **DUTCH**

Lees de trainingshandleiding en de quick guide alvorens u het product gaat gebruiken.

## **ITALIAN**

Leggete il manuale di addestramento e la guida rapida prima di utilizzare il prodotto.

## **PORTUGUESE**

Antes de utilizar o produto leia as instruções no manual de treino e no guia de consulta rápida.

## FASE 2 COLLAUDO DELL'UNITA'

Tenete il dito sull'altoparlante per attenuare il suono durante il collaudo dell'unità. Soffiate nel microfono. L'unità dovrebbe emettere un suono acuto. In caso contrario controllate la batteria e ripetete il test.



## FASE 3 REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI SENSIBILITA' DEL MICROFONO

Localizzate l'interruttore High/Low per la regolazione del microfono, posto sul lato dell'unità. Cominciate con l'interruttore nella posizione Low. Se l'unità non emette una correzione sonora quando il cane abbaia, portate l'interruttore su High.

## FASE 4 COLLEGAMENTO AL COLLARE

*Nota: Non applicate l'unità sul cane senza prima aver letto il Manuale di addestramento.*

Il collare deve avere uno spessore di circa 1/16" ed una larghezza non superiore a 1". Inserite il collare sotto tutti e quattro i fermagli. Verificate che l'unità sia collocata al centro del collare, sul lato opposto rispetto alla fibbia, e che sia posizionata stabilmente al centro della gola del

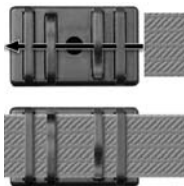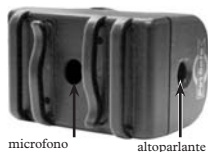

cane. Il microfono potrebbe non attivarsi in modo appropriato se l'unità si sposta sul lato o se il collare è troppo lasco. Rimuovere eventuali targhette dal collare per evitare l'innesco di una falsa stimolazione.

## **FASE 5 CONTROLLO DELLE PRIME REAZIONI**

Osservate le prime reazioni del cane alla correzione. Anche se il vostro cane dovesse agitarsi, voi dovete restare calmi. E' normale che il cane reagisca emettendo guaiti o ranicchiandosi. L'animale deve comprendere chiaramente la ragione della stimolazione per poter modificare il proprio comportamento. Questo potrebbe richiedere vari giorni.

Ogni cane impiegherà un periodo di tempo differente per controllare il proprio comportamento.

**ATTENZIONE:** *Per non danneggiare l'orecchio interno, evitate di collocare l'unità accanto alle vostre orecchie, alle orecchie di altre persone o a quelle del vostro cane. Tenete lontano dalla portata dei bambini. Non lasciate che il cane morda l'unità. L'unità non è stagno - non immergetela in acqua. Se l'unità dovesse bagnarsi, rimuovete la batteria, scuotete l'unità per far uscire l'acqua in eccesso e lasciatela asciugare prima di riutilizzarla.*

**Radio Systems Corporation**  
**10427 Electric Ave.**  
**Knoxville, TN 37932**

**[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)**

**400-505-19**